




GWF4
无线踏板

www.gtrs.tech

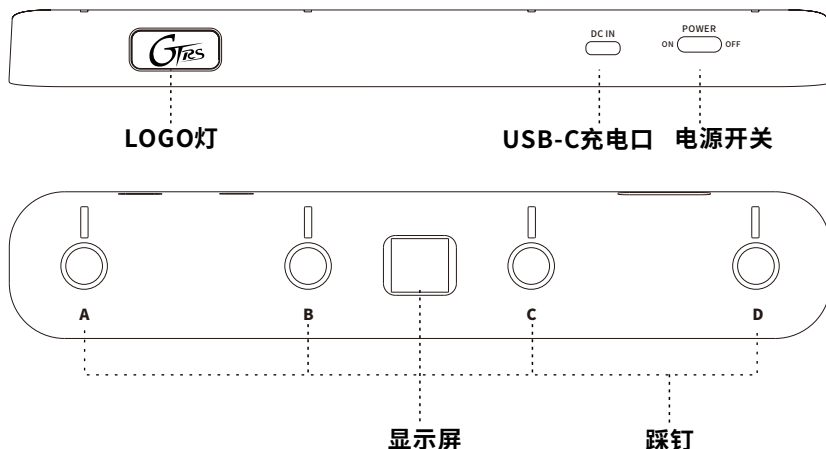

GWF-4是为GTRS智能吉他产品系列打造的一款可充电无线便携式控制踏板, 能帮助你更方便的控制和使用GTRS智能吉他。

1. 开机

打开GWF-4电源开关, Logo灯亮开机成功;

2. 配对

初次使用GWF-4无线踏板, 需要通过GTRS APP与GTRS智能吉他完成配对后方可使用。配对完成后, 在没有更改配对设备的前提下每次开启踏板电源开关GWF-4将与已配对的GTRS智能吉他自动连接无需再次配对; 如果需要更换配对其GTRS智能吉他, 只需要按照配对步骤重新配对即可。

配对步骤如下:

1. 打开GWF-4无线踏板开关, 同时按住踩钉A&C进入配对模式, 四个踩钉灯同时闪烁提示进入成功;
2. 点击GTRS APP中的无线踏板图标  进入无线踏板界面;
3. 点击无线踏板界面中的无线图标  进行搜索和配对;
4. 完成配对后无线踏板图标与无线图标亮起  , 同时踩钉灯停止闪烁进入使用状态。

其他重要功能

1. 电量提示


GTRS Logo灯通过绿、黄、红三色过渡来提示内置锂电池的电量。其中绿色为电量充沛，红色则提示电量较低需要充电。

2. 充电：

GWF-4无线踏板支持手机移动设备充电器通过USB A-USB C线完成充电，推荐原厂USB充电线。充电过程中，GTRS Logo灯会闪烁提示正在充电，当充电完成后GTRS Logo灯变绿色并停止闪烁。

3. 待机提示


当GTRS智能吉他处于待机模式时，GWF-4屏幕会显示



4. 踩钉功能 (出厂默认模式)

音色组 (PAGE) 翻页：同时按下踩钉A & B 音色组按0-9顺序循环翻页，同时按下踩钉C&D 音色组按9-0倒序循环翻页。屏幕数码管左边显示对应的序号。换组的同时屏幕组序号显示闪烁，当再次按下A/B/C/D踩钉确认切换的组内预设音色，闪烁停止并切换到对应的预设音色。

预设音色 (PRESET) 选择：单独按下踩钉A/B/C/D即可切换成对应的预设音色，对应的踩钉灯会亮起，屏幕右边数码管显示预设音色位置字母。

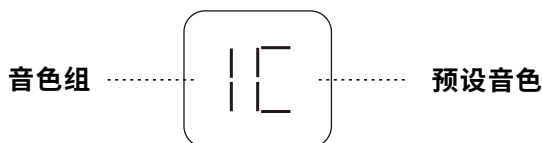

延迟Tap Tempo：

当前使用的预设音色如果带有延迟效果，当前预设踩钉的led灯会闪烁提示。

GWF-4支持通过连续按下当前预设踩钉来设置延迟时值：第一次按下踩钉的同时屏幕预设音色序号下会有两个点状灯亮起提示进入Tap Tempo模式，然后再连续按下踩钉，GWF-4会以最后两次按下踩钉的时间间隔作为延迟效果的时值（最大不超过延迟效果的最大时值）；停止操作2.5s后自动退出Tap Tempo模式。



进入Tap Tempo提示

5. 调音表TUNER:

通过长按GTRS 智能旋钮或者长按GWF-4踏板任一踩钉可激活调音表功能。此时踏板踩钉灯熄灭, 屏幕进入校音状态, 左边数码管显示音名, 右边数码管以旋转方式提示音准状态: 逆时针旋转提示音准低, 顺时针旋转提示音准高, 停止旋转提示准确, 音名下的点状灯亮起则提示半音。短按GTRS智能旋钮或者短按GWF-4踏板任一踩钉退出调音表模式。

音名显示



校准状态显示

"#" 半音提示

6. 功能更新动态查询

www.gtrs.tech

技术参数

规格:	224x40x38mm
重量:	220G
电池电量:	720mAh
充电规格:	USB A-USB C线 . 5V 1A
无线:	2.4G



www.gtrs.tech
Made in China



2030501801